



ОГРАЖДЕНИЕ НА ОКНА ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1

Определить в окне местоположение и сторону открывания решётки. Снять декоративный колпачок, вытянуть штифт верхней петли, повернуть оконную ручку в положение «открыто» и снять створку.

Сделать разметку для крепления кронштейнов. Планку для крепления кронштейнов установить в коробку со стороны, где установлены петли с отступом 15 мм от нижнего внутреннего угла по наплаву профиля.

Просверлить два отверстия диаметром 6 мм.



2



3

Закрепить первый кронштейн болтами и гайками М6. Во избежание прогиба стенок профиля крепёж не перетягивать.


Обращаем внимание, что кронштейны с круглыми отверстиями располагаются на петлевой стороне решётки, а со шлицевыми отверстиями на закрывающей стороне. Одеваем монтажный пояс и крепимся карабином к первому установленному кронштейну.

С отступом 880 мм по верхним/нижним граням планок разметить и просверлить два отверстия диаметром 6 мм для установки верхнего кронштейна. С противоположной стороны выполняем разметку и сверление аналогичным образом см. п. 2-3. Закрепляем все кронштейны болтами и гайками М6 см.п.3.



880 мм

4

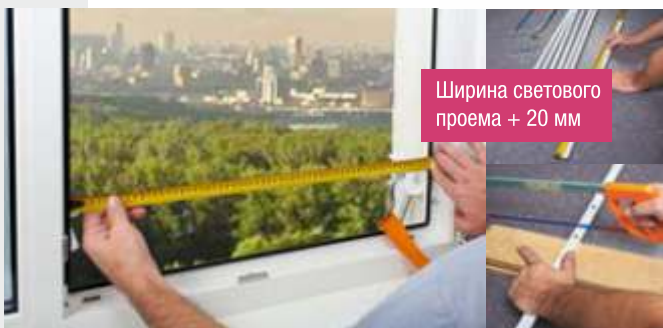

5

Собираем решётку. Подготавливаем две горизонтальные планки. Длину горизонтальной планки определяем по длине светового проёма между наплавками профиля плюс 20 мм. Отпилить планки и установить торцевые заглушки. Соотнести отверстия с противоположными кронштейнами и рассверлить отверстия под болты сверлом диаметром 6 мм. Рекомендуется предварительное рассверливание сверлом диаметром 3 мм.

Собираем подготовленные горизонтальные планки с вертикальными при помощи крепежа М5 (Болт М5х30, Шайба М5, Гайка колпачковая М5).



6



7

Установить собранную решётку на кронштейны и закрепить её болтами и гайками М6 с петлевой стороны и чекой со шплинтом с противоположной стороны. При установке решётки на петлевой стороне между горизонтальной планкой и верхней частью кронштейна на болт установить фторопластовую шайбу. Гайку не затягивать, а фиксировать второй гайкой, обеспечивая тем самым беспрепятственное открывание решётки. По окончании монтажа проверить выемку чеки и открывание/закрывание решётки.

Навесить створку на петли в обратном порядке (см. п.1.)



8

СОСТАВ НАБОРА

| | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|---|---------------------------------|--------|----|---------------------------------|--------|
| 1 | Планка горизонтальная 10x20x900 | 2 шт. | 9 | Шайба М6 | 10 шт. |
| 2 | Планка вертикальная 14x14x900 | 8 шт. | 10 | Гайка М6 | 12 шт. |
| 3 | Кронштейн | 4 шт. | 11 | Болт М5х30 | 16 шт. |
| 4 | Чека | 2 шт. | 12 | Шайба М5 | 16 шт. |
| 5 | Шплинт | 2 шт. | 13 | Гайка колпачковая М5 | 16 шт. |
| 6 | Заглушка 14x14 | 16 шт. | 14 | Фторопласт, шайба | 2 шт. |
| 7 | Заглушка 10x20 | 4 шт. | 15 | Болт М6х90 | 2 шт. |
| 8 | Болт М6х30 | 8 шт. | 16 | Планка для крепления кронштейна | 4 шт. |